

Aroma-Diffuser Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Dieser Aroma-Diffuser nutzt Ultraschallwellen, um Wasser und ätherische Öle im Tank sofort zu verdampfen, sodass ein kühler, trockener und duftender Nebel entsteht.

Komponenten (Teileliste)

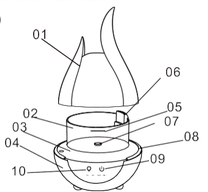

01. Wasserdichte Abdeckung
02. Wassertank
03. LED-Leuchten (integriert)
04. Basis
05. Maximale Wasserstandslinie
06. Luftauslass
07. Ultraschall-Verneblerplatte
08. Dichtungsring
09. Nebel-Modus-Taste
10. Lichtsteuerungs-Taste (LIGHT)
11. Lufteinlass
12. DC-Stromeingang (Gleichstrombuchse)
13. Netzteil (Adapter)



INBETRIEBNAHME & BEDIENUNG

01. Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Nehmen Sie die äußere Abdeckung senkrecht nach oben ab und entfernen Sie anschließend die innere Abdeckung. (Abb. 1)

02. Schließen Sie den DC-Stecker des Netzteils an die DC-Buchse an der Unterseite des Geräts an. (Abb. 2)

03. Befüllen Sie den Wassertank mithilfe eines Messbechers. Überschreiten Sie dabei niemals die maximale Füllmenge von 200 ml. Füllen Sie niemals Wasser während des Betriebs nach. (Hinweis: Kein heißes Wasser verwenden!)

04. Geben Sie nach dem Befüllen des Tanks einige Tropfen ätherisches Öl senkrecht in das Wasser. (Abb. 3)

05. Setzen Sie die Abdeckungen wieder senkrecht auf. Drehen Sie die Düse, um den Nebelauslass in die gewünschte Richtung zu lenken. (Wichtig: Die Abdeckung muss vor der Inbetriebnahme fest sitzen!)


Fig1

Fig2


Fig3


Fig4

06. Stecken Sie das Netzteil in eine Haushaltssteckdose.

07. Drücken Sie die „MIST"-Taste (Nebel) und wählen Sie die gewünschte Betriebszeit aus. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. (Abb. 4)

08. Drücken Sie die „LIGHT"-Taste (Licht), um die LED-Beleuchtung einzuschalten oder die Lichtintensität anzupassen bzw. auszuschalten. (Abb. 5)

09. Erster Tastendruck: Die LED-Leuchten schalten sich ein und wechseln automatisch die Farbe.

10. Zweiter Tastendruck: Die aktuelle Farbe wird fixiert (Farbwechsel stoppt).

11. Weitere Tastendrücke: Sie können manuell durch die verschiedenen Lichtfarben schalten, bis sich das Licht schließlich ausschaltet.

12. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, leeren Sie das Restwasser aus und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

13. Beim Anschließen an das Stromnetz befindet sich das Gerät zunächst im Standby-Modus (ausgeschaltet).

14. Wenn sich kein Wasser mehr im Tank befindet, schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch ab, selbst wenn die „MIST"-Taste betätigt wird.


Fig5

SICHERHEITSHINWEISE

- Produkt-Betriebszeitbegrenzung: Die maximale kontinuierliche Nutzungszeit beträgt 360 Minuten (6 Stunden).
- Variierende Nebelintensität: Geringfügige Abweichungen bei der Nebeldichte sind völlig normal.
- Einflussfaktoren: Die tatsächliche Auswirkung der Vernebelung hängt von der Wasserart, der Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur und den Luftströmungen im Raum ab.
- Trockenlaufschutz: Der Aroma-Diffuser darf niemals im leeren Zustand (ohne Wasser) eingeschaltet oder betrieben werden.
- Verwendung von ätherischen Ölen: Verwenden Sie ausschließlich geeignete Aroma-Öle. Beachten Sie, dass Verunreinigungen im Öl das Gerät beschädigen können. Führen Sie vor jedem Wechsel der Duftrichtung eine gründliche Reinigung gemäß den Wartungsschritten durch.

VERHALTEN BEI VERSEHENTLICHEM AUSLAUFEN

Sollte das Gerät während des Betriebs umkippen, gehen Sie bitte sofort wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie die Abdeckungen ab.
- Gießen Sie das restliche Wasser vollständig über die **Ablaufseite (Drainage Side)** aus dem Wassertank.
- Schütteln Sie das Gehäuse vorsichtig, um im Inneren angesammeltes Wasser durch die Ablauföffnung zu entfernen. Lassen Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort für mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen.







REINIGUNG & WARTUNG

Reinigen Sie das Produkt alle 5 bis 6 Anwendungen oder alle 3 bis 5 Tage wie folgt:

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Gießen Sie das Restwasser vollständig über die Ablaufseite aus dem Tank.
- Verdünnen Sie eine kleine Menge mildes Küchenspülmittel mit warmem Wasser und reinigen Sie den Tank mit einem weichen Spültuch.
- Wenn sich Schmutz im Luftauslass befindet, entfernen Sie die Abdeckung und reinigen Sie diesen vorsichtig.
- Wichtig: Verwenden Sie zur Reinigung niemals medizinischen Alkohol, Benzin oder aggressive Verdünner, da dies das Gerät beschädigen oder die Logos ablösen kann.



SICHERHEITS- UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise penibel, um Schäden am Gerät zu vermeiden:

- Eigenmächtige Reparaturen verboten: Modifikationen, Demontagen oder eigenständige Reparaturen dürfen nicht von Laien durchgeführt werden. Wenden Sie sich im Reparaturfall bitte direkt an den zuständigen Kundenservice oder die Verkaufsstelle.
- Sorgsamer Umgang mit dem Netzkabel: Das Kabel des Netzteils darf nicht mutwillig beschädigt, verdreht oder stark gedehnt werden. Halten Sie das Kabel von Hitzequellen fern, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab und klemmen Sie es nicht ein. Versuchen Sie niemals, defekte Leitungen selbst zu flicken.
- Beschädigte Teile: Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder der Stecker lose in der Steckdose sitzt, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.
- Verhalten bei Anomalien: Sollten Sie Brandgeruch, ungewöhnliche Geräusche oder eine extreme Hitzeentwicklung am Gerät oder Netzteil feststellen, liegt ein Defekt vor. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät außer Betrieb.
- Schutz vor Feuchtigkeit (Netzteil): Das Netzteil darf weder ins Wasser getaucht noch mit nassen Händen verwendet werden. Lagern oder nutzen Sie das Netzteil nicht an feuchten Orten wie Badezimmern, Umkleidekabinen oder Gewächshäusern.
- Hygienehinweis: Aus hygienischen Gründen muss das Restwasser nach jedem Gebrauch vollständig über die dafür vorgesehene Ablaufseite des Wassertanks ausgegossen und der Tank mit einem Tuch trockengewischt werden.
- Flecknbildung durch Öle: Ätherische Öle können Oberflächen verfärben. Sollte Öl versehentlich auf das Gehäuse spritzen, wischen Sie es sofort mit einem Reinigungstuch ab.
- Befüllung mit Messbecher: Nutzen Sie zum Befüllen des Wassertanks immer einen Messbecher. Halten Sie das Gerät niemals direkt unter den laufenden Wasserhahn.
- Schutz von Möbeln und Wänden: Richten Sie den austretenden Nebelstrom niemals direkt auf Möbel, Kleidung, Wände oder andere empfindliche Oberflächen.
- Standortwahl (Umgebung): Platzieren Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in unmittelbarer Nähe von Klimaanlagen, Ventilatoren und Heizquellen.
- Standortwahl (Untergrund): Das Gerät muss auf einer absolut ebenen und festen Oberfläche stehen. Stellen Sie es nicht auf Teppiche, Kissen oder unebene Unterlagen.
- Abstand zu Elektronik: Vermeiden Sie die Aufstellung in direkter Nachbarschaft zu empfindlichen Elektrogeräten wie Fernsehern oder Lautsprecherboxen.
- Abdeckungsverbot: Das Gerät darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden, da dies zu einem Hitzestau und zu Kondenswasserbildung im Gehäuseinneren führen kann.
- Abkühlphase: Nach einer langen Betriebsdauer sollte das Gerät für mindestens 60 Minuten ausgeschaltet bleiben, bevor es erneut gestartet wird, um eine Überhitzung und Beschädigung der Ultraschallplatte zu verhindern.
- Zugelassene Wasserarten: Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit normalem Leitungswasser oder reinem (destilliertem) Wasser ausgelegt.
- Kein Bewegen im Betrieb: Bewegen oder transportieren Sie den Diffuser nicht, während er eingeschaltet ist.
- Schutz vor Stromschlag: Fassen Sie das Gerät und das Netzteil niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Kindersicherheit: Stellen Sie das Gerät so auf, dass es für Kinder unerreichbar ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Eingeschränkter Nutzerkreis: Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen oder sensorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Ausbildungsstand benutzt zu werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

FEHLERBEHEBUNG

Hinweis: Bitte beachten Sie die folgende Tabelle, falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie vermuten, dass ein Problem vorliegt, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie eine Reparaturanfrage an uns senden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät schaltet sich sofort nach dem Einschalten wieder ab.	Kein oder zu wenig Wasser im Tank.	Füllen Sie Wasser in den Tank (mind. bis zur Mindestmenge).
	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen.	Prüfen Sie, ob das Netzteil fest in der Steckdose und am Gerät sitzt. Ziehen Sie den DC-Stecker ab und schließen Sie ihn erneut an.
Kein Nebel oder abnormaler Nebel.	Zu viel Wasser im Tank	Wenn sich mehr als 200 ml Wasser im Tank befinden, kann kein optimaler Nebel entstehen. Gießen Sie überschüssiges Wasser aus.
	Die Ultraschallplatte ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Tank und die Ultraschallplatte (siehe Abschnitt „ Reinigung & Wartung").
	Der Lufteinlass am Boden ist verstaubt.	Wenn der Lufteinlass blockiert ist, verringert sich der Luftstrom drastisch, sodass kein Nebel ausgestoßen werden kann. Befreien Sie den Filter/Einlass von Staub.
Wasserbildung am Gerät.	Die Abdeckung ist nicht richtig aufgesetzt.	Setzen Sie die Abdeckung korrekt und fest auf das Gehäuse.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch.	Bei niedrigen Temperaturen oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit kondensiert der Nebel schnell auf der Oberfläche und bildet Wassertropfen. Dies ist kein Gerätedefekt.

TECHNISCHE DATEN

Kabellänge: ca. 170 cm
Tankkapazität: 200 ml
Materialien: PP / ABS
Ultraschallfrequenz: 2,4 MHz
Zeitmodi (Time Mode): 1H / 3H / 30S [30 Sek. AN / 30 Sek. AUS] / Dauerbetrieb (Continuous)
Stromversorgung (Eingang/Ausgang): AC 100–240 V 50/60 Hz 0,35 A / DC 24 V 600 mA

Leistung: ca. 12 W
LED-Beleuchtung: 6 Stück
Zubehör: Netzteil, Bedienungsanleitung