

Diffuser MARI
Bedienungsanleitung

Produktübersicht

Willkommen zu Ihrem neuen Diffuser MARI. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

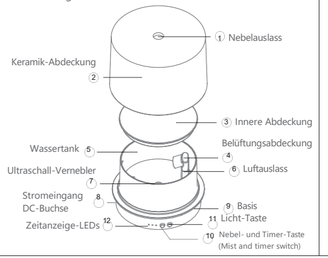

Erste Schritte

1. Nehmen Sie die Keramik-Abdeckung ab.



2. Entfernen Sie die innere Abdeckung.



3.Befüllen Sie den Wassertank bis maximal zur MAX-Markierung (oder darunter).

⚠ Achtung: Füllen Sie niemals Wasser über die maximale Fülllinie hinaus. Andernfalls kann kein ordnungsgemäßer Nebel erzeugt werden.

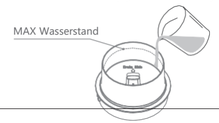



4. Geben Sie 5 bis 10 Tropfen eines rein natürlichen ätherischen Öls in den Wassertank.

⚠ Bitte achten Sie unbedingt darauf, ausschließlich 100 % reine ätherische Öle aus natürlichen Inhaltsstoffen zu verwenden. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie NIEMALS künstlich hergestellte, synthetische Parfüm- oder Duftstoffe.

5. Setzen Sie die innere Abdeckung sowie die Keramik-Abdeckung wieder auf.

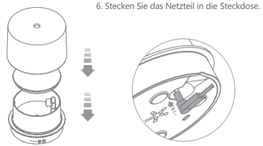

6. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Nebel- und Timer-Einstellung



1. **Drücken:** Kontinuierliche Vernebelung.	Dauerbetrieb (ON)
2. **Drücken:** 1 Stunde Timer.	☀ ○ ○
3.Drücken: 3 Stunden Timer	○ ☀ ○
4.Drücken: 8 Stunden Timer	○ ○ ☀
5.Drücken: Schaltet den Nebel komplett aus (OFF).	○ ○ ○

Nebelmodus-Einstellung

Um zwischen den Nebelmodi zu wechseln, halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt. Sie können zwischen zwei Modi wählen (z. B. kontinuierlicher oder intermittierender Nebel).

Intermittierender Nebel (30 Sek. an / 30 Sek. aus)

Kontinuierlicher Nebel

2 Sek. drücken

Auswahl des Nebelmodus

Hinweis: Der Timer wird nicht unterbrochen oder zurückgesetzt, wenn Sie den Nebelmodus ändern.

Licht-Einstellung



Breathing Light

Die Helligkeit des Lichts nimmt in kontinuierlichen Zyklen schrittweise zu und ab.

Einschlafhilfe:

Der Einschlafhilfe-Modus ist eine speziell entwickelte Timer-Funktion für die Lampe, die das Licht nach 30 Minuten sanft und automatisch ausschaltet.
Aktivierung: Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die 3 Zeitanzeige-LEDs nacheinander aufleuchten und wieder erlöschen.
Deaktivierung: Drücken Sie die Taste erneut kurz. Die Lampe wird dadurch sofort komplett ausgeschaltet.

Hinweis: Die Einschlafhilfe-Funktion ist ausschließlich in den Modi „Helles Licht " und „Gedimmtes Licht " verfügbar.

1.Drücken: Helles Licht
2. Drücken: Schwächeres Licht
3.Drücken: Sanftes Pulsieren
4.Drücken: Licht ausschalten
Press for 2 sec.
Einschlafhilfe

Unabhängiges Nachtlicht

Standardmäßig schaltet sich die Lampe des Diffuser MARI zusammen mit dem Nebel aus, sobald der Timer abgelaufen ist oder die automatische Abschaltung greift. Sie können das Licht jedoch so einstellen, dass es völlig unabhängig von der Nebelfunktion arbeitet.

Unabhängiges Nachtlicht aktivieren

Um das unabhängige Licht zu aktivieren, drücken Sie bitte gleichzeitig einmal die Tasten „Mist Switch " (Nebel) und „Lamp Switch " (Licht), bis die Anzeigen „1H " und „3H " abwechselnd blinken.

Unabhängiges Nachtlicht deaktivieren

Zum Zurücksetzen wiederholen Sie bitte den Vorgang, bis die Anzeigen „3H " und „8H " abwechselnd blinken.



Wichtige Grundlagen

- Wenn der Wassertank leer ist, lässt sich die Nebelfunktion nicht einschalten.
- Wassertemperatur, Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit können die Nebelmenge beeinflussen, was zu einer kürzeren Betriebsdauer führen kann.
- Aufgrund der Wassertemperatur oder Wasserqualität kann die Nebelmenge zu Beginn geringer ausfallen.
- Die Intensität der Duftabgabe kann je nach Belüftung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Raumgröße variieren.
- Entleeren Sie das Wasser niemals über die Seite mit der Luftaustrittsöffnung!

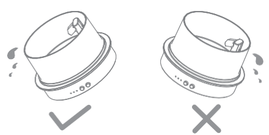

Reinigung & Wartung

- Der Diffusor verfügt über einen Ultraschall-Zerstäuber, der sich in der Mitte des Wassertanks befindet. Bitte reinigen Sie den Zerstäuber mindestens einmal wöchentlich vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einem weichen, sauberen und feuchten Tuch. Je nach Nutzungshäufigkeit können Sie das Gerät auch öfter reinigen.
- Wenden Sie bei der Reinigung niemals übermäßige Kraft an und verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände. Andernfalls könnte die Vernebelungsfunktion beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Leeren und reinigen Sie den Wassertank, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Verwenden Sie zur Reinigung bei Bedarf ausschließlich herkömmliches Geschirrspülmittel.

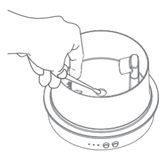

⚠ Versehentliches Austreten

Sollte der Diffuser während des Betriebs umgestoßen oder gekippt werden, kann Wasser in den Luftauslass gelangen. Eine Ablauföffnung an der Unterseite dient dazu, das Wasser aus dem Diffuser abzuleiten. Bitte befolgen Sie bei einem Wasseraustritt die folgenden Schritte:
1. Ziehen Sie den Netzstecker des Adapters vom Diffuser ab.
2. Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank (achten Sie dabei darauf, die Seite mit dem Luftauslass zu meiden).
3. Neigen Sie das Gerät in Richtung der Ablauföffnung und lassen Sie das Wasser durch diese Öffnung ablaufen.
4. Lassen Sie das Gerät 24 Stunden lang an einem trockenen Ort stehen.

Um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Verwenden Sie zum Einfüllen des Wassers einen Messbecher.
- Schütteln Sie den Diffuser niemals mit Wasser.
- Bewegen Sie den Diffuser nicht, während er mit Wasser gefüllt ist.

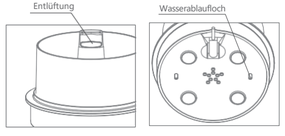

⚠ Sicherheitsvorkehrungen

- Sollte das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine feste, ebene Oberfläche. Es wird außerdem empfohlen, einen Untergrund zu wählen, der vor eventuellem Auslaufen von Wasser geschützt ist. Stellen Sie das Gerät niemals auf Teppichböden oder andere Bodenbeläge, die durch den Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie es SOFORT vom Stromnetz.
- Das Gerät darf NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist.
- Lassen Sie das Gerät NIEMALS fallen, blockieren Sie keine Öffnungen und führen Sie KEINE Gegenstände in die Öffnungen ein.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in die Nähe von Hitzequellen oder brennbaren Materialien.
- Halten Sie das Netzkabel STETS von hohen Temperaturen fern.
- NIEMALS im Freien verwenden. Ihr Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen zugelassen.
- Decken Sie das Gerät NIEMALS ab, während es in Betrieb ist.
- Stellen Sie den Betrieb des Produkts SOFORT EIN, wenn das Netzkabel oder Teile des Geräts beschädigt sind.
- Versuchen Sie NICHT, selbst Reparaturen durchzuführen oder Teile des Geräts auszutauschen.
- Sollten Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bemerken, stellen Sie die Verwendung des Geräts unverzüglich ein.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, empfehlen wir, es an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten abzugeben, statt es über den normalen Hausmüll zu entsorgen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Die Nebelfunktion funktioniert nicht	Stromversorgung ist nicht angeschlossen	Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und drücken Sie die Nebel-Taste
	Unzureichend Wasser / Zu wenig Wasser	Befüllen Sie den Wassertank neu
Nebelfunktion arbeitet nicht effektiv	Zu viel Wasser	Gießen Sie das überschüssige Wasser aus, bis der Wasserstand unter der MAX-Linie liegt
	Ultraschall-Vernebler ist verstopft	Reinigen Sie den Vernebler gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung
Die Nebel-AN-Anzeige leuchtet, der Lüfter läuft, aber es kommt kein Nebel heraus	Gegenstände oder Wasser unter dem Diffuser blockieren den Luftstrom in den Luftein/auslass an der Unterseite des Geräts	Entfernen Sie die Gegenstände unter dem Diffuser oder wischen Sie das Wasser unter dem Diffuser weg
	Wassertropfen blockieren den Luftauslass im Inneren des Wassertanks	Entfernen Sie die Belüftungsabdeckung und entfernen Sie das Wasser an der Oberseite des Luftauslasses

Technische Daten

Vernebelungsmodus: Ultraschall
Wassertankkapazität: 280 ml
Stromversorgung: DC 24V, 12W
Nebelmodus: Kontinuierlich / Intermittierend
Lichtmodus: Heller / Schwächer / Atmend / Einschlafhilfe
Timer-Modus: AN / 1 Std. / 3 Std. / 8 Std. / AUS
Betriebsdauer: bis zu 12 Stunden – kontinuierlicher Modus
bis zu 24 Stunden – intermittierender Modus
Zubehör: Netzteil / Bedienungsanleitung
Hergestellt in China

RoHS FC CE BPA FREE



MT.18.12.20